


5

Restliche Leisten R34-R37, sowie die Hilfsspannen R7 und R9 einbauen.
Build in remaining ledges R34 to R37 and additional formers R7 and R9

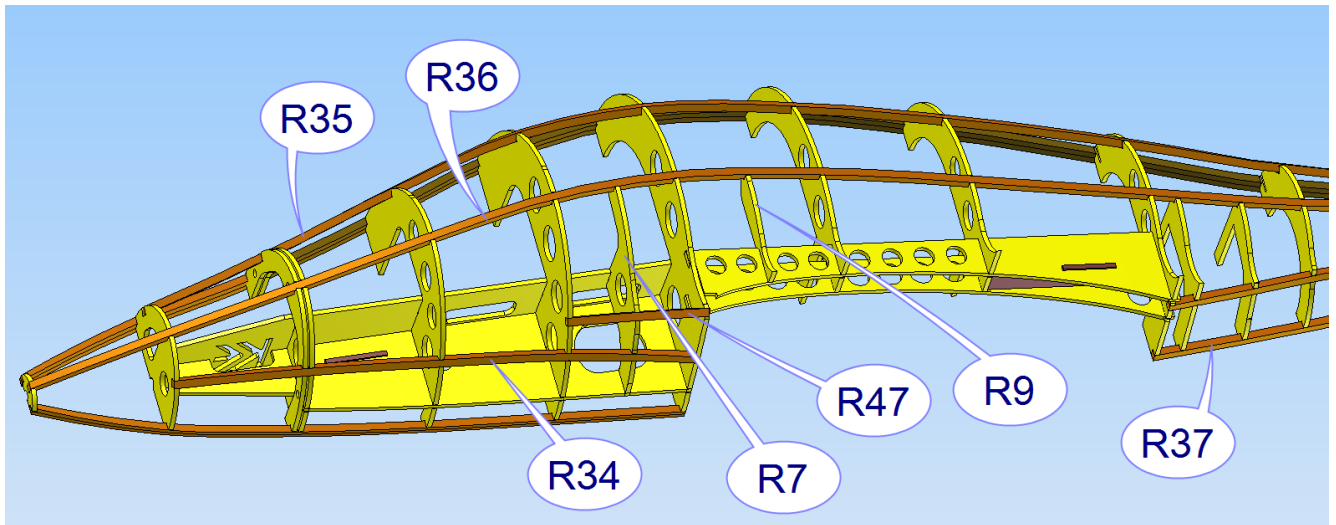

6

Nun kann das Rumpfgerüst beplankt werden. Dies erfolgt streifenweise, wie aus den nachfolgenden Bildern ersichtlich. Immer darauf achten, dass sich das Rumpfgerüst nicht verzieht. Lassen Sie den Rumpf immer auf dem Baubrett fixiert.

The fuselage-frame can now be sheeted by adapting stripes of wood. See pictures.
Always check correct alignment of the fuselage-frame. Avoid lifting off your building-board

